



**R**RANGEMASTER  
**S**YSTEMS

## Rangemaster TXIQ5SK

Пульт дистанционного управления для скита  
Инструкция пользователя



Код заказа: TXIQ5SK  
Дата обновления: 02.02.2022

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ.....	2
1.1 ФУНКЦИИ.....	2
1.2 ДИСЦИПЛИНЫ.....	2
1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	2
1.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКССУАРЫ.....	2
2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	3
2.1 ФУНКЦИОНАЛ.....	3
2.2 ОТКРЫВАНИЕ / ЗАКРЫВАНИЕ КОРПУСА.....	3
2.3 УСТАНОВКА АДРЕСА.....	4
2.3.1 АДРЕСНАЯ ТАБЛИЦА.....	5
2.4 БАТАРЕЯ.....	7
3. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ.....	8
4. ФОРМА RMA.....	9

Авторские права компании Maxima WarenhandelsGmbH © Rangemaster Systems - все материалы, включая дизайн схем и программное обеспечение, опубликованные в этом руководстве, защищены авторским правом.

Хранение и переиздание любого найденного здесь материала, в том числе копирование программного обеспечения, а также оборудования или его частей, запрещено.

Данный продукт был произведен компанией:

Maxima WarenhandelsGmbH

© Rangemaster Systems

Dr. Robert Graf Straße 64/9

Graz, A-8010

Austria/Europe

Телефон: +43 699 104 03 204

Факс: +43 720 920 195

Эл.почта: [info@rangemaster.at](mailto:info@rangemaster.at)

Веб-сайт: [www.rangemaster.at](http://www.rangemaster.at)

## 1. ОПИСАНИЕ

**Rangemaster TXIQ5SK** - это пульт дистанционного управления, предназначенный для управления приемниками спортивных метательных машинок для Скита.

### 1.1 ФУНКЦИИ

- Цифровое шифрование
- Съёмная антенна
- Температурный диапазон: от -30 ° C до + 60 ° C
- Питание через 2xCR2032 (в комплекте)
- Высококачественный корпус IP65
- Самоклеящаяся защищенная клавиатура из ПВХ

### 1.2 ДИСЦИПЛИНЫ

Скит

### 1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание:	2 дисковые батареи типа CR2032
Потребляемый ток:	< 100 мА
Рабочая температура:	от -30 ° C до + 60 ° C
IP	IP65
Габаритные размеры:	Длина:11.5 см (+8 см антенна), Ширина: 6.5 см, Высота: 2.5 см
Вес:	140 гр
Частота:	433 МГц
Вид модуляции:	FSK
Скорость передачи данных:	2 кБод
Макс. допустимое напряжение:	24 В
Макс. допустимая сила тока:	1,0 А

### 1.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКССЕСУАРЫ

#### Приемники

Смарт-приемник для скита

[RXSRSK](#)

Смарт-приемник для скита со считывателем Rfid-чип карт

[RXSRSKR](#)

## 2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 2.1 ФУНКЦИОНАЛ

В соответствии с дисциплиной пульт дистанционного управления TXIQ5SK может использоваться следующими способами:



Кнопка	Функциональность
<b>A</b> или <b>PULL</b> (левая или правая кнопка)	Выпуск одиночной мишени (высокая будка)
<b>B</b> или <b>MARK</b> (левая или правая кнопка)	Выпуск одиночной мишени (низкая будка)
<b>A+B</b> или <b>DOUBLE</b> (левая или правая кнопка)	Выпуск дуплета (высокая и низкая будка одновременно)
<b>TIMER Off</b>	Выключение функции задержки
<b>TIMER On</b>	Включение функции задержки

### 2.2 ОТКРЫВАНИЕ / ЗАКРЫВАНИЕ КОРПУСА

При наличии декоративного уплотнения: чтобы открыть корпус, открутите 4 винта. Они закрыты резиновой частью (декоративное уплотнение). Поэтому сначала отодвиньте резиновую часть, чтобы можно было открутить винты и открыть корпус.




При закрытии корпуса убедитесь, что декоративное уплотнение встало на место.



### 2.3 УСТАНОВКА АДРЕСА

Чтобы сделать пульт дистанционного управления совместимым с ресивером, оборудования должны быть установлены на один и тот же канал.

Для установки адреса используйте DIP-переключатель (см. ниже), размещенный на плате внутри корпуса.

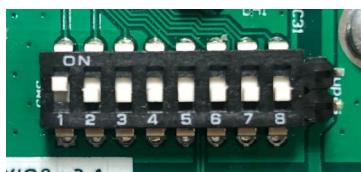

*DIP-переключатель*

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Все площадки должны быть настроены на разные каналы! В противном случае, возможен выпуск мишеней на соседних площадках.

**2.3.1 АДРЕСНАЯ ТАБЛИЦА**

РЕЖИМ ПЛОЩАДКИ								
Канал/DIP перекл.	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1.2	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1.3	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1.4	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2.1	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2.2	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2.3	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2.4	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
3.1	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
3.2	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
3.3	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
3.4	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
4.1	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
4.2	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
4.3	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
4.4	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
5.1	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
5.2	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
5.3	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
5.4	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
6.1	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
6.2	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
6.3	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
6.4	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
7.1	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
7.2	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
7.3	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
7.4	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
8.1	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
8.2	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
8.3	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
8.4	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF

РЕЖИМ КАНАЛОВ								
Канал/DIP перекл.	1	2	3	4	5	6	7	8
00	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
01	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
02	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
03	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
04	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
05	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
06	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
07	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
08	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
09	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
10	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
11	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
12	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
13	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
14	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
15	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
16	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
17	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
18	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
19	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
20	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
21	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
22	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
23	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
24	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
25	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
26	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
27	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
28	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
29	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
30	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
31	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF

## 2.4 БАТАРЕЯ

Чтобы заменить батареи, откройте корпус ([см. раздел 2.2](#)) и замените разряженные батареи на новые. Для пульта управления используйте две батареи типа **CR2032**.



Чтобы обеспечить хороший контакт батарей, каждый раз при замене батарей зажимайте соединительные части держателя батарей внутрь:



Чтобы проверить напряжение батарей, пожалуйста, используйте вольтметр. Проверьте уровень напряжения батареи, нажав кнопку на пульте управления. Если напряжение ниже 4В, пожалуйста, замените батарею!



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Соблюдайте полярность при установке батарей!



### 3. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Rangemaster Systems предоставляет ограниченную гарантию на данную продукцию на возможные дефекты материала или изготовления на срок 12 месяцев. Этот период начинается с момента получения продукта.

Rangemaster Systems не несет ответственности за потерю данных или потерю прибыли или оборота из-за дефекта.

Гарантия распространяется только на ремонт или замену дефектных компонентов, которые возникли при ежедневном использовании. «Ежедневное использование» следует читать как: использование в соответствии со спецификациями и по назначению.

Общие сведения и гарантийные исключения: Повреждения, возникшие из-за воды, влаги, вандализма, удара молнии, перенапряжении по линии электропередачи или источника питания, из-за использования не по назначению, падения продукта, чрезмерного нагрева или холода (как для эксплуатации, так и хранения), из-за падения, применения силы, повреждения из-за пустых или разряженных батарей или аккумуляторов, являются гарантийными исключениями и не дают вам права на бесплатный ремонт или замену. Грязь внутри оборудования также является гарантийным исключением.

В случае использования сенсорных экранов в продукте: Повреждения из-за неправильного использования (с использованием чего-то другого, кроме пальца), вызывающие царапины или повреждения на экране или на сенсорной поверхности, не являются гарантийным случаем.

При отправке товара на ремонт, пожалуйста, запросите номер RMA, отправив электронное письмо на адрес [support@rangemaster.at](mailto:support@rangemaster.at)

Добавьте к письму номер счета, дату счета и серийный номер продукта.

Также добавьте подробное описание возникших проблем.

Возврат товара для ремонта:

Maxima WarenhandelsGmbH

© Rangemaster Systems – Ext. Storage

8082 Weissenbach 9

Austria/Europe

Укажите свой номер RMA в поле. Отправьте нам ссылку для почтового отслеживания после отправки нам продукта.

**4. ФОРМА RMA**

Для:

Maxima WarenhandelsGmbH  
© Rangemaster Systems – Ext. Storage  
8082 Weissenbach 9  
Austria/Europe

RMA: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

<b>Дата покупки</b>	
<b>Поставщик</b>	
<b>Номер счета (пожалуйста, приложите копию счета)</b>	
<b>Серийный номер продукта</b>	
<b>Описание проблемы</b>	

Вернуть:

<b>Имя</b>	
<b>Клуб/Организация</b>	
<b>Адрес 1</b>	
<b>Адрес 2</b>	
<b>Индекс</b>	
<b>Город</b>	
<b>Страна</b>	
<b>Контактный телефон</b>	
<b>Эл. почта</b>	